ViewSonic®

VT3250LED/VT4250LED
Televisori LCD

Guida dell'utente

Model No. VS14095-1E/VS14096-1E

Importanti istruzioni per la sicurezza

1. Tutte le istruzioni devono essere lette prima di utilizzare il prodotto.
2. Le istruzioni vanno conservate in un luogo sicuro.
3. Seguire tutti gli avvisi.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Tenere il prodotto lontano dall'acqua. Attenzione: per limitare i rischi di incendio o shock elettrico, non esporre il prodotto alla pioggia o all'umidità.
6. Utilizzare un panno morbido e asciutto. Se è necessaria una pulizia più approfondita, vedere la sezione "Pulizia di LCD TV" per ulteriori informazioni.
7. Non ostruire le aperture per la ventilazione. Installare secondo le istruzioni del produttore.
8. Non installare il prodotto presso fonti di calore quali radiatori, dispositivi di calore, stufe o altre fonti (compresi amplificatori).
9. Non disabilitare la polarizzazione di spine di alimentazione con presa di massa. Una spina senza massa ha due terminali. Una spina con massa ha tre terminali. Il terminale di massa è presente per migliorare la sicurezza. Se la spina non può essere inserita nella presa, contattare un elettricista per sostituire la presa.
10. Evitare che il cavo dell'alimentazione venga calpestato o stretto, soprattutto in prossimità della spina, o dove il cavo esce dall'apparato. Assicurarsi che il cavo dell'alimentazione sia collocato presso l'apparecchio e sia quindi facilmente raggiungibile.
11. Utilizzare solo gli accessori forniti dal fabbricante.
12. Utilizzare solo con il carrello, cavalletto, podio, staffa o tavolo specificato dal fabbricante o venduto con l'apparato. Se viene usato un carrello, fare attenzione per evitare danni dovuti al ribaltamento del carrello stesso o dell'apparato.

13. Scollegare l'apparato durante i temporali o se non utilizzato per lunghi periodi di tempo.
14. Contattare personale di assistenza qualificato per qualsiasi intervento di assistenza. Rivolgersi all'assistenza se l'apparato è danneggiato in alcun modo, per esempio se si hanno danni alla spina o al cavo di alimentazione, se è stato versato del liquido, se l'apparato è stato esposto a pioggia o umidità, se non funziona normalmente o se è caduto.
15. Il prodotto è progettato per svolgere funzioni di intrattenimento e visualizzazione su schermo; non sono previste altre funzioni.

Informazioni sulla conformità

Conformità CE per i paesi Europei

Il dispositivo è conforme alla Direttiva EMC /108/EC e alla Direttiva sul Basso Voltaggio 2006/95/EC.

Le informazioni di seguito riportate sono valide esclusivamente per gli Stati membri dell'Unione Europea:

Il simbolo che appare a destra ottempera alla Direttiva 2002/96/CE "Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)".
Gli apparecchi che recano questo simbolo non devono essere smaltiti come rifiuti urbani, bensì per mezzo dei sistemi di resa/raccolta disponibili nel proprio Paese in ottemperanza alle leggi locali.

Se le batterie, gli accumulatori e le batterie a celle incluse in questa attrezzatura, riportano il simbolo Hg, Cd, or Pb, significa che la batteria contiene una percentuale di metallo pesante superiore a: 0,0005% di Mercurio, 0,002% di cadmio e 0,004% di piombo.

Informazioni sul marchio commerciale SRS:

- TruSurround HD, SRS ed il simbolo sono marchi commerciali della SRS Labs, Inc.
- La tecnologia TruSurround HD è incorporata sotto licenza della SRS Labs, Inc.
- TruSurround HD ® crea un reale effetto surround sound full immersion con bassi ricchi e dialoghi chiari usando solo due casse.

è un marchio della SRS Labs, Inc.

La tecnologia TruSurround HD è incorporata sotto licenza della SRS Labs, Inc.

SRS TruSurround HD™ crea effetto surround sound full immersion usando solo due casse, completo di bassi ricchi, frequenze alte dettagliate e dialoghi chiari.

Dichiarazione di conformità RAEE

Questo prodotto è stato progettato e prodotto in conformità alla Direttiva 2002/95/EC del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed è inteso per adeguarsi ai valori massimi di concentrazione redatti dal TAC (Technical Adaptation Committee) Europeo, come riportato di seguito:

Sostanza	Concentrazione massima proposta	Concentrazione effettiva
Piombo (Pb)	0,1%	< 0,1%
Mercurio (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cadmio (Cd)	0,01%	< 0,01%
Cromo esavalente (Cr^{6+})	0,1%	< 0,1%
Difenile polibromurato (PBB)	0,1%	< 0,1%
Etere di difenile polibromurato (PBDE)	0,1%	< 0,1%

Alcuni componenti dei prodotti sopra elencati sono esenti in base all'Allegato della Direttiva RAEE, come segue:

Esempi dei componenti esenti sono:

1. Il mercurio delle lampade compatte fluorescenti ed in altre lampade non specificatamente menzionate nell'Allegato della Direttiva RAEE non deve eccedere i 5 mg per ampada.
2. Il piombo nel vetro dei tubi a raggi catodici, dei componenti elettronici, dei tubi fluorescenti e delle parti elettroniche di ceramica (e.g. dispositivi piezoelettrici).
3. Il piombo di tipi di saldatura ad alte temperature (i.e. leghe a base di piombo che contengono 85% o più del peso in piombo).
4. Piombo come elemento di lega: acciaio fino al 0,35% del peso in piombo, alluminio fino al 0,4% del peso in piombo, lega di rame fino al 4% del peso in piombo.

Informazioni Copyright

Copyright © ViewSonic Corporation, 2011 Tutti i diritti riservati.
Declinazione di responsabilità: ViewSonic Corporation non potrà essere ritenuto responsabile per danni causati da errori o omissioni di natura tecnica o legati ai contenuti in questo manuale, né per danni accidentali o consequenziali al montaggio del materiale, o derivanti dall'utilizzo di questo prodotto.
Per migliorare la qualità del prodotto, ViewSonic Corporation si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche del prodotto senza preavviso. Le informazioni di questo documento potranno essere soggette a modifiche senza preavviso.
È vietata la copia, riproduzione o diffusione tramite qualsiasi mezzo, a qualsiasi scopo senza previa autorizzazione scritta da parte di ViewSonic Corporation.

Registrazione del prodotto

Per migliorare il servizio clienti e ricevere eventuali informazioni aggiuntive sul prodotto, visitare il sito internet www.viewsonic.com per registrare il prodotto.

Per i vostri archivi

Nome prodotto:	VT3250LED/VT4250LED
Modello numero:	ViewSonic LED TV
Documento numero:	VS14095-1E(VT3250LED)/VS14096-1E(VT4250LED) VT3250LED/TVT4250LED_UG_ITL Rev. 1A 04-13-11
Numero seriale:	_____
Data dell'acquisto:	_____

Smaltimento del prodotto al termine della sua vita utile

ViewSonic rispetta l'ambiente e si impegna a lavorare e vivere in modo ecologico. Grazie per partecipare a una informatica più intelligente ed ecologica. Visitate il nostro sito web ViewSonic per saperne di più.
USA e Canada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Europa: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx

Questo manuale fornisce una guida operativa per l'utente. Tutte le dichiarazioni, le informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo manuale e in ogni guida o documento correlato sono ritenute affidabili, ma l'accuratezza e la completezza delle stesse non sono garantite, e non sono destinate ad essere, né così devono essere intese, rappresentazioni o garanzie relative ai prodotti descritti.

Indice

Informazioni importanti **2**
AVVISO 2
ATTENZIONE 2
NOTIFICA 3
Importanti informazioni sulla sicurezza **4**
Istruzioni per l'uso **5**
Installazione 5
Cavo d'alimentazione AC 6
Schermo LCD 6
Collegamento dei cavi 7
Scariche elettriche 7
Temporali 7
Quando non in uso 7
Sovraccarico 8
Attrezzature optional 8
Piccoli accessori 8
Antenne 8
Batterie 9
Pulizia 9
Influenza magnetica 10
Suono 10
Trasporto del televisore 10
Ventilazione 11
Umidità 12
Regolazione del volume 12
Riparazioni 12
Contenuti della confezione **14**
Controlli e Collegamenti **15**
Veduta frontale 15
Veduta posteriore 16
Attivazione del telecomando **18**
Installazione delle batterie 18
Collegamento della base **19**
Installazione su parete 20
Tabella di riferimento ingresso segnale PC **21**
Tabella di riferimento ingresso segnale video **21**
Telecomando **22**
Cambio dell'origine dell'ingresso 24
Menu OSD (On-Screen Display) **25**
Operazioni del menu OSD 25
Configurazione iniziale 25
Regolazione dell'impostazione Immagine 28
Regolazione dell'impostazione Audio 29
Regolazione dell'impostazione TV 30
Regolazione dell'impostazione Funzioni 32
Regolazione dell'impostazione Eco 34
Risoluzione dei problemi **35**
Dimensioni e Specifiche **37**

Informazioni importanti

AVVISO

Questo simbolo è inteso per avvisare l'utente della presenza di "tensioni pericolose" non isolate all'interno del televisore, che possono essere di potenza tale da costituire il rischio di scosse elettriche alle persone.

Questo simbolo è inteso per avvisare della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione (riparazioni) nella documentazione allegata al televisore.

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo televisore a pioggia o umidità, il televisore non deve essere esposto a gocciolii o spruzzi e sul su televisore non deve essere collocato alcun oggetto riempito con liquidi, come vasi.

Questo apparato deve essere attaccato in modo sicuro al pavimento/parete in accordo alle istruzioni d'installazione per prevenire lesioni.

ATTENZIONE

Per evitare scosse elettriche, non utilizzare questa spina polarizzata AC con un cavo di prolunga, un connettore o altre prese, eccetto laddove i morsetti possano essere inseriti integralmente.

Usare supporti per l'installazione su parete o basi per il televisore LED raccomandati da **ViewSonic**; inoltre, consultare il rivenditore per informazioni dettagliate.

L'utilizzo di un supporto per l'installazione su parete o di un supporto del televisore differenti potrebbe causare instabilità ed eventuali lesioni.

Le seguenti istruzioni per la manutenzione sono destinate solo a personale qualificato. Per ridurre il rischio di scariche elettriche, non tentare di eseguire da soli interventi di riparazione diversi dalle operazioni indicate nelle istruzioni operative, salvo si sia qualificati per l'esecuzione di tali operazioni.

Non collocare sul bordo del tavolo.

Smaltimento di attrezzature da parte di cittadini privati della Comunità Europea

Questo simbolo sul prodotto, o sulla sua confezione, significa che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Invece è responsabilità dell'utente di smaltire l'attrezzatura presso punti designati di raccolta rifiuti per il riciclaggio di componenti elettrici ed elettronici. La raccolta differenziata dei rifiuti ed il riciclaggio delle attrezzature al momento dello smaltimento aiuta a conservare le risorse naturali e ad assicurare che l'attrezzatura sia riciclata in modo tale da proteggere la salute umana e l'ambiente. Per altre informazioni sui punti di raccolta per il riciclo delle apparecchiature, mettersi in contatto con il Municipio, il servizio di nettezza urbana oppure il negozio presso cui è stato eseguito l'acquisto.

Notifica

Dichiarazione sulle interferenze di frequenza radio

Avviso:

Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa attrezzatura genera, utilizza e può irradiare energia di frequenza radio e, se non installata ed utilizzata in accordo alle istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio.

Tuttavia, non esiste garanzia che l'interferenza non si verifichi in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radio-televisiva, individuate accendendo e spegnendo l'apparecchiatura stessa, l'utente è invitato a cercare rimedio adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o ricollocare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura ed il ricevitore.
- Collegare l'attrezzatura ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio / TV per l'assistenza.

Per i dettagli relativi alle precauzioni per la sicurezza, vedere le sezioni "Importanti istruzioni per la sicurezza" e "Importanti istruzioni per l'uso" che seguono.

Importanti informazioni sulla sicurezza

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni
3. Osservare tutti gli avvisi.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non usare questo apparato vicino all'acqua.
6. Pulire solamente con un panno asciutto.
7. Non bloccare alcuna delle aperture di ventilazione. Installare osservando le istruzioni del produttore.
8. Non istallare vicino a qualsiasi sorgente di calore tipo radiatori, diffusori di calore, fornelli, stufe o altri apparati che producono calore (amplificatori inclusi).
9. Non sottovalutare lo scopo di sicurezza della spina di tipo polarizzato o con messa a terra. Una spina polarizzata ha due lamelle di cui una più grande. La spina con messa a terra possiede tre denti, di cui uno fornisce la messa a terra. La lamella più grande o il terzo dentello è fornito per la sicurezza personale. Se la spina fornita in dotazione non si adatta alla presa di corrente, consultare un elettricista per sostituire la presa di corrente obsoleta.
10. Proteggere il cavo d'alimentazione evitando che sia calpestato o compresso, in modo particolare in prossimità delle spine, nei ricettacoli e sui punti d'uscita del cavo dall'apparato.
11. Usare solamente attacchi/accessori specificati dal produttore.
12. Utilizzare solamente un carrello, supporto, treppiede, staffa o tavolo raccomandato dal produttore o venduto con il prodotto. Quando è utilizzato un carrello, prestare attenzione quando si sposta il carrello con l'apparato per evitare le lesioni provocate dai capovolgimenti.

13. Scollegare l’apparato dalla presa di corrente durante i temporali o quando non è usato per un lungo periodo di tempo.
14. Fare riferimento a personale qualificato per tutti i tipi di riparazione. La riparazione è necessaria quando l'apparecchiatura è stata danneggiata in un modo qualsiasi, ad esempio quando il cavo d'alimentazione o la spina è danneggiata; quando è stato versato del liquido sull'apparecchiatura oppure sono stati fatti cadere degli oggetti al suo interno; quando l'apparecchiatura è stata esposta a pioggia od umidità, quando non funziona normalmente oppure quando è stata fatta cadere.
15. Nel caso in cui liquidi od oggetti estranei penetrino all’interno del televisore, scollegarlo immediatamente dalla presa a muro e farlo controllare da personale qualificato prima di usarlo di nuovo.

16. Evitare di usare il televisore a temperature inferiori ai 32° F (0° C).
17. Se il televisore è spostato direttamente ed improvvisamente da un luogo freddo ad uno caldo, oppure se la temperatura d'ambiente cambia improvvisamente, l'immagine può apparire sfuocata o con una qualità mediocre dei colori a causa della condensa che si crea. In questo caso, prima di accendere il televisore, attendere alcune ore per permettere alla condensa di evaporare.
18. L'apparato deve essere collegato and una presa di corrente con un collegamento con messa a terra.
19. La spina dell'attrezzatura è usata come dispositivo di scollegamento dell'apparato che deve essere sempre accessibile e pronta all'uso.
20. Quando il prodotto è acquistato o usato all'estero, usare un cavo d'alimentazione appropriato conforme alle leggi ed alle normative locali.
21. Sul prodotto non devono essere collocate fiamme vive, come candele accese.
22. Il prodotto non è inteso per l'uso come videoterminale o schermo per ambienti di lavoro, in conformità al regolamento sulla sicurezza e la protezione della salute relative al lavoro su videoterminali "BildscharbV".

Istruzioni per l'uso

Installazione

Collocazione

Si raccomanda di guardare il televisore ad una distanza pari a 3-7 l'altezza dello schermo, ed in condizioni di illuminazione moderata. Guardare il televisore per periodi prolungati in una stanza buia provoca l'affaticamento degli occhi. Per ottenere un'immagine chiara, non esporre lo schermo all'illuminazione diretta o alla luce diretta del sole. Si consiglia di utilizzare un riflettore diretto dal soffitto verso il basso o di coprire le finestre che rivolte verso lo schermo con tende opache. Si consiglia di installare il televisore in una stanza dove il pavimento e le pareti non sono di materiale riflettente.

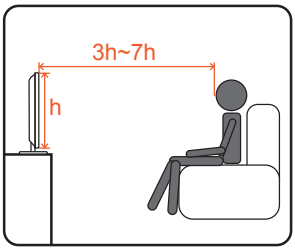

Per prevenire la caduta del televisore e conseguenti lesioni alle persone, prendere le misure adeguate per fissare il televisore alla parete o alla base.

Il televisore deve essere installato ad una presa di corrente vicina e facilmente accessibile.

Osservare quanto segue quando si installa il televisore. Diversamente il televisore può cadere alla base o dal supporto per l'installazione su parete provocando danni e gravi lesioni.

- Collocare il televisore su una superficie piatta e stabile.
- Non appendere nulla al televisore. Non permettere ai bambini di arrampicarsi sul televisore.
- Non installare il televisore in luoghi soggetti a temperature estreme, come alla luce diretta del sole, vicino a caloriferi, vicino a aperture del riscaldamento oppure in un luogo esposto direttamente al flusso dell'aria condizionata.
- Non collocare mai il televisore in ambienti soggetti a calore, fumi oleosi, umidi o eccessivamente polverosi.
- Non installare il televisore in luoghi dove possono penetrare insetti.
- Non installare il televisore in luoghi dove può essere esposto a vibrazioni meccaniche.
- Non installare il televisore in luoghi dove può protendere, come su o dietro una colonna, oppure in luoghi dove è possibile sbatterci la testa contro. Diversamente si possono subire lesioni.

Uso all'aperto

Non installare questo televisore all'esterno. Se il televisore è esposto alla pioggia, si possono provocare incendi o subire scosse elettriche. Non esporre il televisore alla luce diretta del sole perché può surriscaldarsi e danneggiarsi.

Installazione su parete

L'installazione su parete richiede una staffa apposita. Quando si installa o si rimuove il televisore dal supporto per l'installazione su parete, assicurarsi di impiegare i servizi di un installatore qualificato. Se il televisore non è fissato in modo appropriato durante l'installazione o la rimozione dal supporto per l'installazione su parete, può cadere e provocare gravi lesioni.

Da usare solo con supporti per installazione su parete omologati UL con l'appropriato rapporto peso/carico.

Osservare le istruzioni che seguono quando si installa il televisore usando il supporto per l'installazione su parete.

Assicurarsi di seguire le istruzioni operative fornite in dotazione al supporto per l'installazione su parete quando si installa il televisore.

Assicurarsi di fissare le staffe in dotazione al supporto per l'installazione su parete.

Non appendere il televisore al soffitto. Potrebbe cadere e causare lesioni gravi.

Cavo d'alimentazione AC

- Usare il cavo d’alimentazione AC specificato da **ViewSonic** e con la tensione adeguata al luogo in cui è usato.
- La spina è progettata, per motivi di sicurezza, per essere inserita nella presa di corrente per un solo verso. Se non si è in grado di inserire la spina nella presa, mettersi in contatto con un elettricista.
- Se il televisore non è usato per molti giorni, scollegare il cavo d’alimentazione dalla presa di corrente tirando la spina. Non tirare mai il cavo.
- Quando si scollega il cavo d’alimentazione AC, esso deve essere facilmente accessibile.

Il televisore deve essere installato vicino ad una presa di corrente facilmente accessibile. Non usare una presa di corrente difettosa. Inserire completamente la spina nella presa. Se è allentata, potrebbe causare la formazione di archi elettrici con conseguenti incendi. Rivolgersi ad un elettricista per sostituire la presa.

Osservare quanto segue per evitare danni al cavo d’alimentazione AC. I danni al cavo d'alimentazione AC possono risultare in incendi o scosse elettriche. Smettere di usarlo e chiedere al proprio rivenditore o al Centro assistenza **ViewSonic** di sostituirlo.

- Non collocare il televisore in luoghi dove il cavo d’alimentazione è soggetto a consumo o abuso.
- Non comprimere, piegare o attorcigliare eccessivamente il cavo. I fili interni potrebbero essere scoperti e tagliati, causando un cortocircuito e conseguenti incendi o scosse elettriche.

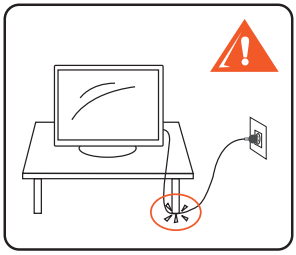

- Non convertire o danneggiare il cavo d’alimentazione.
- Non permettere a nulla di appoggiarsi o rotolare sul cavo d’alimentazione.
- Non spostare il televisore quando il cavo d’alimentazione è collegato.
- Tenere il cavo d’alimentazione lontano da sorgenti di calore.
- Quando si scollega il cavo d’alimentazione, prima scollegarlo dalla presa a muro.
- Afferrare la spina quando si scollega il cavo d’alimentazione.
- Non tirare il cavo d'alimentazione.
- Non usare il cavo d'alimentazione AC fornito in dotazione con altre attrezzature.
- Usare solo il cavo d’alimentazione AC **ViewSonic** originale, non quello di altre marche.

Schermo LCD

- Sebbene lo schermo LCD sia prodotto utilizzando tecnologie d'alta precisione ed il 99,99% o più dei suoi pixel sia efficace, dei punti neri o luminosi (luce rossa, blu o verde) possono apparire in modo costante sullo schermo LCD. Questa è una proprietà strutturale dei pannelli LCD e non è un guasto.
- Lo schermo LCD è prodotto utilizzando tecnologie d'alta precisione e per ottenere prestazioni d'alto livello ed immagino d'alta qualità, questa impostazione dell'illuminazione del televisore è impostata per massimizzare la luminosità del televisore. Tuttavia, si può osservare una differenza di luminosità in ambienti bui quando il televisore LCD non ha un'origine dell'ingresso oppure si visualizza una schermata vuota. Questa condizione è normale e non indica un guasto del televisore. Tale condizione può essere migliorata modificando la modalità Immagine, l'impostazione Illuminazione, abilitando la funzione Sensore luce o attivando la funzione Risparmio energetico. Osservare le precauzioni che seguono per assicurare una lunga durata del prodotto e per ridurre i rischi di "burn-in" (immagine in sovrimpressione permanente): 1) Non visualizzare immagini fisse (immagini ferme di videogiochi, logo, fotografie, testo ed immagini visualizzate in 4:3) per periodi prolungati; 2) Usare uno screensaver quando si usa il computer.
- Non esporre la superficie dello schermo LCD alla luce diretta del sole. Diversamente si danneggia il pannello LCD.
- Non esercitare pressioni e non graffiare lo schermo LCD, non collocare oggetti sopra il televisore. L'immagine potrebbe distorcersi ed il pannello LCD potrebbe danneggiarsi.
- Se il televisore è usato in ambienti freddi, sull'immagine possono apparire delle macchie, oppure l'immagine potrebbe scurirsi. Questo non indica un guasto. Questi fenomeni migliorano con l'aumentare della temperatura.
- Quando sono visualizzate continuamente immagini fisse si può verificare l'effetto ghosting. Dovrebbe scomparire dopo qualche istante.
- Lo schermo e le coperture diventano caldi durante l'uso del televisore. Questo fenomeno non indica un guasto.
- Evitare di spruzzare sullo schermo insetticida contenente materiale volatile.
- Evitare il contatto prolungato con la gomma o la plastica.

Pezzi rotti

Non lanciare alcun oggetto contro il televisore. Il vetro dello schermo potrebbe rompersi a seguito dell'impatto e causare lesioni gravi.

Se la superficie del televisore si spacca, non toccarlo finché non è stato scollegato il cavo d'alimentazione AC. Diversamente si possono subire scosse elettriche.

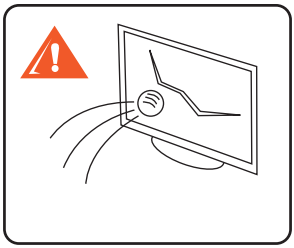

Trattamento del vetro rotto e della perdita di cristalli liquidi

Se il pannello LCD è danneggiato, si può verificare la fuoriuscita dei cristalli liquidi, oppure la rottura del vetro e conseguente spargimento delle schegge. Non toccare a mani nude il vetro rotto o i cristalli liquidi che sono tossici, per evitare tagli avvelenamento o irritazione della pelle. Inoltre, evitare che i frammenti di vetro o i cristalli liquidi penetrino negli occhi o nella bocca. In caso di contatto con gli occhi o la bocca, sciacquare accuratamente la zona contaminata e consultare il proprio medico.

Collegamento dei cavi

Quando si collegano i cavi, assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione AC ai fini di sicurezza. Prestare attenzione a non inciampare sui cavi. Si può danneggiare il televisore.

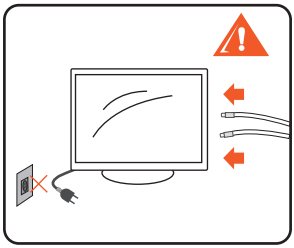

Scariche elettriche

Non toccare il cavo d'alimentazione AC o il televisore con le mani bagnate. Se si collega/scollega il cavo d'alimentazione AC del televisore con le mani bagnate, si possono subire scosse elettriche.

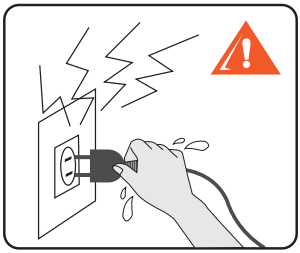

Temporali

Per una maggiore protezione del televisore durante i temporali, oppure quando non è sorvegliato o utilizzato per periodi prolungati, scollegarlo dalla presa a muro e scollegare l'antenna. Questo preverrà danni al televisore provocati dai fulmini e dai picchi di corrente.

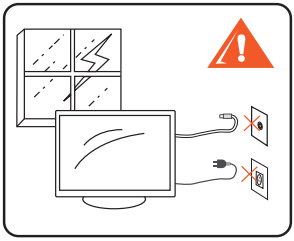

Quando non in uso

Se il televisore non è usato per molti giorni, scollegarlo dalla presa di corrente AC per motivi ambientali e di sicurezza. Il televisore non è scollegato dalla presa di corrente AC quando è spento. Per scollegare completamente il televisore, staccare la spina dalla presa di corrente AC.

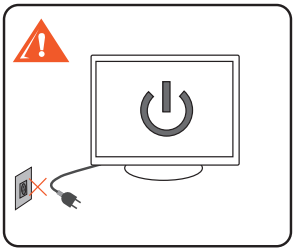

Sovraccarico

Questo televisore è progettato per funzionare solo su prese di corrente AC 220~240 V. Prestare attenzione a non collegare troppi apparecchi alla stessa presa di corrente AC per evitare incendi o scosse elettriche.

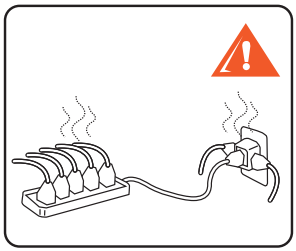

Attrezzature optional

Non installare le attrezzature optional troppo vicino al televisore. Tenere le attrezzature optional ad una distanza minima di 11,875 pollici (30 cm) dal televisore. Se di fronte o a fianco del televisore è installato un videoregistratore, l'immagine può distorcersi. Se il televisore è collocato in prossimità di qualsiasi attrezzatura che emette radiazioni elettromagnetiche, si verifica la distorsione delle immagini e/o il disturbo del suono.

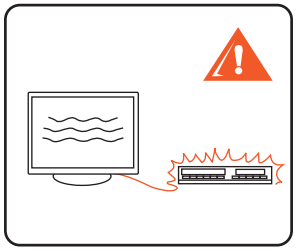

Accessori di piccole dimensioni

Tenere tutti gli accessori di piccole dimensioni lontani dalla portata dei bambini.

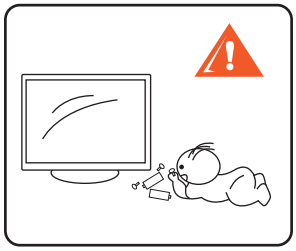

Antenne

Messa a terra dell'antenna esterna

Se si vuole collegare un’antenna esterna, assicurarsi che disponga di messa a terra per evitare danni. Osservare la norma EN 50083-1.

Evitare le gocce o gli spruzzi d’acqua, inoltre non poggiare contenitori riempiti con liquidi (e.g. vasi) accanto all'unità.

Un volume elevato costante delle cuffie o degli auricolari può causare danni all'udito e al timpano. Evitare di tenere il volume troppo alto. Regolando l'equalizzatore al massimo si aumenta anche il volume.

Non poggiare oggetti a fiamma libera, e.g. candele, accanto all’unità.

Cavo adduttore antenna

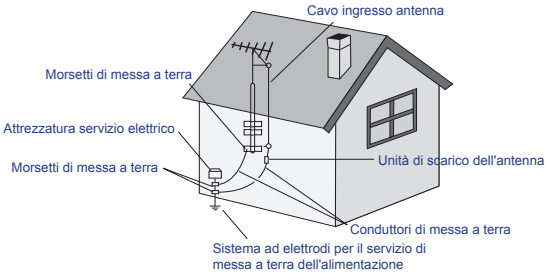
Cavo ingresso antenna
Morsetti di messa a terra
Attrezzatura servizio elettrico
Morsetti di messa a terra
Unità di scarico dell'antenna
Conduttori di messa a terra
Sistema ad elettrodi per il servizio di
messa a terra dell'alimentazione

Batterie

- Non smaltire le batterie nel fuoco.
- Non cortocircuitare, smontare o scaldare le batterie.
- C’è pericolo d'esplosioni se la batteria è sostituita in modo scorretto. Sostituire solamente con lo stesso tipo di batteria o con batteria di tipo equivalente.
- Le batterie (quelle installate) non devono essere esposte a calore eccessivo come luce diretta del sole, fuoco o simili.

Smaltimento delle batterie usate

Per preservare l'ambiente, smaltire le batterie usate in osservanza delle normative locali.

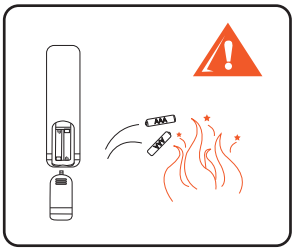

Pulizia

Pulizia della spina di alimentazione AC

Scollegare la spina di alimentazione AC e pulirla regolarmente. Se la spina è ricoperta di polvere ed è sottoposta a umidità, il suo isolamento potrebbe deteriorarsi e causare incendi.

Pulizia della superficie dello schermo / coperture del televisore

- Scollegare il cavo d'alimentazione AC per evitare scosse elettriche durante la pulizia.
- Pulire le coperture del televisore con un panno morbido e asciutto. Per rimuovere la polvere dallo schermo, passare delicatamente un panno morbido. Macchie difficili
- Le macchie difficili possono essere rimosse con un panno leggermente inumidito con una soluzione di detergente neutro ed acqua calda. Non usare mai solventi forti, come solventi o benzina, per la pulizia.
- Se si usa un panno pre-trattato chimicamente, seguire le istruzioni fornite sulla confezione.
- I fori di ventilazione possono accumulare polvere con il passare del tempo. Per garantire un'adeguata ventilazione, si consiglia di rimuovere periodicamente la polvere (una volta al mese) con un aspirapolvere.

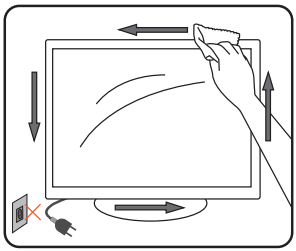

Influenza magnetica

Questo televisore contiene un potente magnete nelle casse che genera campi magnetici. Tenere tutti gli elementi sensibili ai campi magnetici lontano dalle casse.

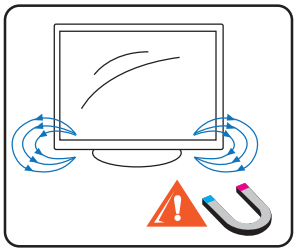

Audio

Se si sentono dei rumori simili ad uno scoppiettio o ad uno schiocco in modo continuo, o di frequente, mentre il televisore è in funzione, scollegarlo e consultare il rivenditore o un tecnico qualificato. È normale per alcuni televisori di emettere occasionalmente rumori simili ad uno scoppiettio o ad uno schiocco, in modo particolare quando sono accesi o spenti.

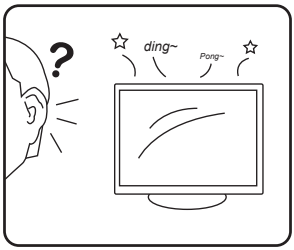

Trasporto del televisore

Trasportare il televisore nel modo specificato

Per evitare di far cadere il televisore e causare gravi lesioni, assicurarsi di osservare le misure che seguono:

Scollegare tutti i cavi prima di trasportare il televisore.

Il trasporto di televisore di grandi dimensioni richiede la partecipazione di due o più persone.

Quando si trasporta il televisore, mettere le mani come illustrato ed afferrarlo con fermezza. Non esercitare pressioni sul pannello LCD.

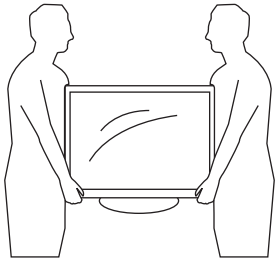

Quando si solleva o si sposta il televisore, tenerlo saldamente per la parte inferiore. Mettere il palmo della mano direttamente sotto lo schermo.

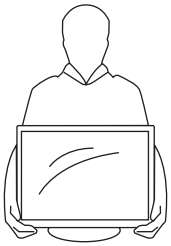

Durante il trasporto, non far subire al televisore colpi, vibrazioni né esercitare forza eccessiva.

Ventilazione

Le fessure e le aperture del televisore servono per la ventilazione. Per garantire l'affidabilità del funzionamento del televisore e per prevenirne il surriscaldamento, queste aperture non devono mai essere bloccate o coperte.

Se non è fornita l'appropriata ventilazione il televisore può accumulare polvere e sporcarsi. Per un'adeguata ventilazione, osservare quanto segue:

- Non installare il televisore di piatto a faccia in su, a faccia in giù o di lato.
- Non installare il televisore girato o capovolto.
- Non coprire le fessure e le aperture con un panno o altri materiali.
- Non bloccare mai le fessure e le aperture collocando il televisore su un letto, divano, tappeto, o altra superficie simile.
- Non collocare mai il televisore in spazi ristretti, come librerie o mobili ad incasso, salvo sia fornita l'appropriata ventilazione.

Lasciare dello spazio libero attorno al televisore come mostrato di seguito. Diversamente la circolazione dell'aria potrebbe essere inadeguata e provocare il surriscaldamento, con conseguente pericolo d'incendi o danni al televisore.

Installazione su parete

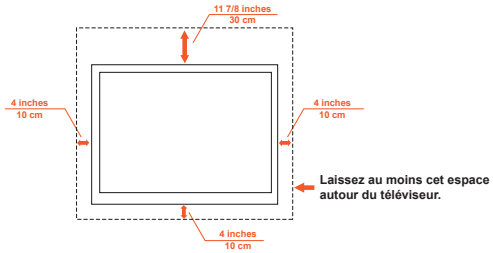

Installazione con base

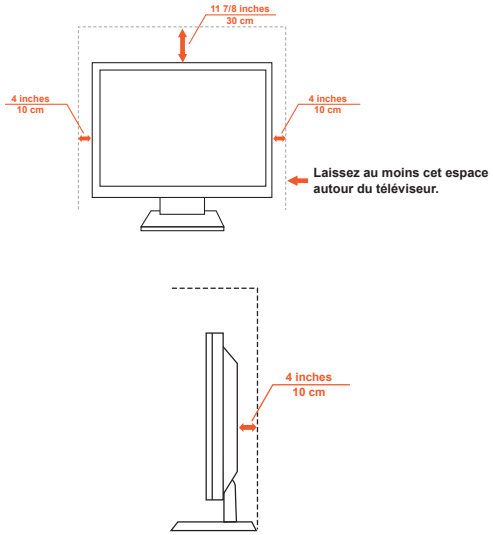

Non installare mai il televisore dove la circolazione dell’aria è bloccata.

Oggetti e fori di ventilazione

Non inserire mai oggetti di alcun tipo attraverso le fessure del televisore, poiché potrebbero entrare in contatto con punti in cui sono presenti tensioni pericolose, oppure provocare il corto circuito tra parti causando incendi o scosse elettriche. Non collocare alcun oggetto sul televisore.

Umidità

Umidità e oggetti infiammabili

- Il televisore non deve essere esposto a spruzzi o gocciolii. Sul televisore non devono essere collocati oggetti riempiti con liquidi, come i vasi.
- Non usare i televisori alimentati a corrente elettrica vicino all'acqua; e.g.: vicino ad una vasca da bagno, lavandino, lavabo di cucina / lavanderia, piscina o in una cantina umida.
- Non permettere che il televisore si bagni. Non versare mai alcun tipo di liquido sul televisore. Non usare il televisore se al suo interno è penetrato qualsiasi tipo di liquido o oggetto. Diversamente si possono subire scosse elettriche o provocare danni al televisore. Farlo controllare immediatamente da personale qualificato
- Per prevenire gli incendi, tenere lontani dal televisore gli oggetti infiammabili o le fiamme vive (e.g. candele).

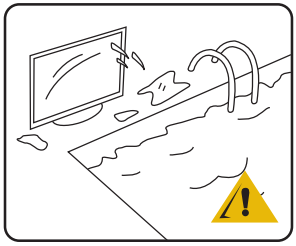

Regolazione del volume

Regolare il volume in modo da non disturbare i vicini. Il suono si propaga facilmente durante la notte. Si consiglia, quindi, di chiudere le finestre o di usare le cuffie.

Quando si usano le cuffie, regolare il volume in modo da evitare livelli eccessivi che potrebbe causare danni all'udito.

Riparazioni

Non tentare di riparare da sé il televisore perché l'apertura delle coperture può esporre a tensioni pericolose ad altri pericoli. Fare riferimento a personale qualificato per tutti i tipi di riparazione.

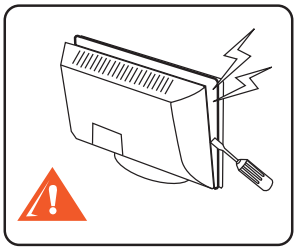

Pezzi di ricambio

Qualora fossero necessari pezzi di ricambio, assicurarsi che il tecnico certifichi per iscritto l'utilizzo dei pezzi di ricambio specificati dal produttore con le stesse caratteristiche del pezzo originale.

Sostituzioni non autorizzate possono provocare incendi, scosse elettriche o altri pericoli.

Controllo di sicurezza

Al termine di tutte le manutenzioni o riparazioni del televisore, chiedere al tecnico di eseguire la routine dei controlli di sicurezza (come specificato dal produttore) per determinare che il televisore sia in condizioni operative di sicurezza, e di certificarlo. Chiedere ad un tecnico qualificato di smaltire il televisore.

Congratulazioni per l'acquisto di questo televisore ad alta definizione **ViewSonic**. La qualità delle immagini vedute sul televisore **ViewSonic** è proporzionale alla qualità del segnale che riceve.

Avviso sui telefoni cellulari

Per evitare disturbi audio/video e guasti o danni al televisore, tenere sempre i telefoni cellulari lontani dal televisore.

Direttiva sullo smaltimento

La nostra azienda grande attenzione per produrre prodotti ecologici adatti all'ambiente.

Il nuovo ricevitore contiene materiali che possono essere riciclati e riutilizzati.

Al termine della sua durata utile, compagnie specializzate possono smantellare il ricevitore per concentrare i materiali riutilizzabili e per minimizzare la quantità di materiali da smaltire.

Assicurarsi di smaltire il vecchio ricevitore in base alle direttive locali sullo smaltimento.

Contenuti della confezione

Dopo avere disimballato il televisore, verificare che il televisore e tutti gli accessori si presentino bene e non siano danneggiati.

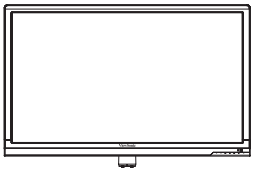

Televisore

Base

Vite della base



Copertura piatta

Telecomando

Batteria del telecomando

Guida rapida

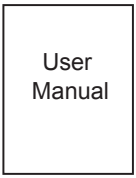

Manuale d'uso

Controlli e Collegamenti

Veduta frontale

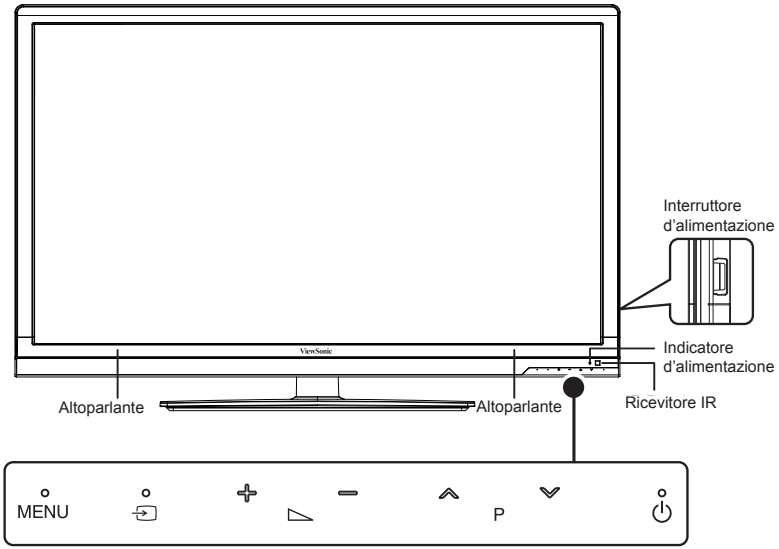

Numero	Elemento	Descrizione
a	MENU	Premere questo tasto per aprire o chiudere il menu OSD (On-Screen Display).
b	(INGRESSO)	Premere questo tasto per selezionare l'origine dell'ingresso.
c	+	Premere questo tasto per aumentare il livello di volume.
d	-	Premere questo tasto per diminuire il livello di volume.
e	P ^	Premere questo tasto per selezionare il numero di canale successivo.
f	P v	Premere questo tasto per selezionare il numero di canale precedente.
g	Alimentazione	Premere questo tasto per accendere/spegnere (standby) il televisore. (Premere questo tasto per accendere il televisore, dopo l'accensione l'indicatore si spegne.)
h	Interruttore d'alimentazione	Accende (' | ') o spegne (' o ') il televisore.

Veduta posteriore

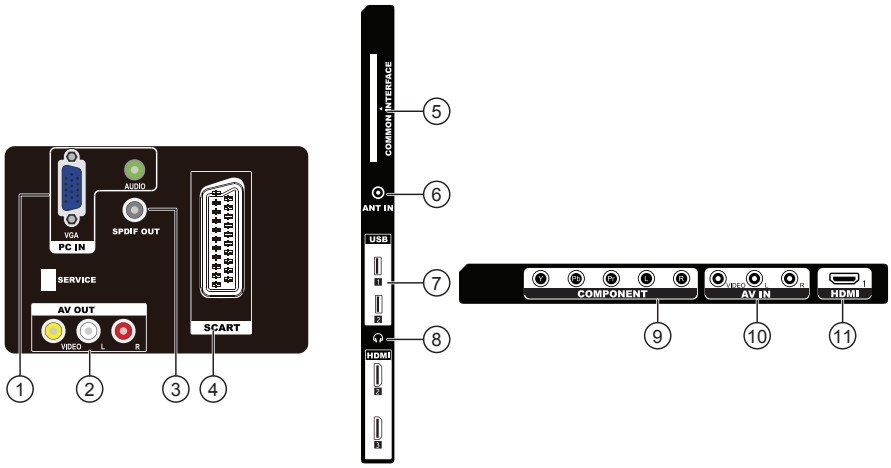

Numero	Elemento	Descrizione
1	PC IN (RGB/AUDIO)	Collegare il connettore video del PC usando un cavo HD15-HD15 (RGB analogico) e collegare il connettore uscita audio del PC usando un cavo audio. Per alcuni computer Apple Macintosh potrebbe essere necessario l'uso di un adattatore (non fornito in dotazione). In tal caso, collegare l'adattatore al computer prima di collegare il cavo HD15-HD15. Se l'immagine è disturbata, presenta sfarfallio o non è chiara, regolare le impostazioni nel menu OSD.
2	AV OUT (VIDEO/L/R)	Connettori video e audio per l'origine AV da AV IN o ingresso antenna.
3	SPDIF OUT* (uscita audio ottica digitale)	Collegare un sistema audio esterno usando un cavo ottico al connettore uscita SPDIF sul pannello posteriore del televisore.
4	SCART	Permette di eseguire il collegamento all'attrezzatura esterna con presa SCART. SCART intero che trasmette RGB, ingresso S-Video e CVBS, e uscita sintonizzatore CVBS.
5	COMMON INTERFACE (CI)	Funziona quando la scheda PC o ExpressCard è inserita nell'alloggio COMMON INTERFACE del televisore.
6	ANT IN	Ingresso RF (mezzo di trasmissione a frequenza radio o a modulazione del segnale utilizzato per le trasmissioni televisive) che collega al Cavo o all'antenna VHF/UHF.

7	USB 1 / 2	Permette di collegare dispositivi d'archiviazione USB per visualizzare foto JPEG.
8	Uscita cuffie	Permette di collegare le cuffie. Se le cuffie non corrispondono al connettore, usare un adattatore adeguato per la spina (non fornito in dotazione). Quando sono collegare le cuffie, le casse del televisore sono disattivate.
9	COMPONENTE	Permette di collegare l'uscita video a componenti (Y/Pb/Pr) dei dispositivi video e l'uscita del canale audio sinistro/destro dei dispositivi video.
10	AV IN	Permette di collegare l'uscita COMPOSITE VIDEO dell'attrezzatura video dotata di connettore COMPOSITE, mentre i connettori audio (L/R) permettono di collegare l'origine audio al televisore.
11	HDMI 1 / 2 / 3	HDMI (High-Definition Multimedia Interface) fornisce un'interfaccia audio/video non compressa, tutta digitale tra questo televisore e qualsiasi attrezzatura audio/ video dotata di HDMI, come decodificatori, lettori DVD, lettori Blu-Ray, ricevitori A/V come anche PC. L'interfaccia HDMI supporta video migliorato, o video ad alta definizione, ed audio digitale. Se l'attrezzatura è dotata di un connettore DVI e non di un connettore HDMI, collegare il connettore DVI al connettore HDMI IN (con cavo o adattatore DVI a HDMI) e collegare il connettore audio ai connettore PC AUDIO IN di HDMI IN.  DVI-to-HDMI cable DVI-to-HDMI adapter Il collegamento HDMI è necessario per i formati 480i, 480p, 720p, 1080i e 1080p. Assicurarsi di usare esclusivamente i cavi HDMI recanti il logo HDMI. (Il cavo DVI-HDMI, l'adattatore DVI-HDMI ed il cavo HD15-HD15 non sono forniti in dotazione.)

*** SPDIF**

Sony/Philips Digital Interconnect Format. Il formato S/PDIF è per lo più usato per trasmettere audio multicanale compresso da un lettore multimediale ad un amplificatore/ricevitore.

Attivare il telecomando

Installazione delle batterie

1. Girare il telecomando per esporre la sua parte posteriore ed aprire il coperchio dello scomparto batterie.
2. Inserire le batterie (fornite in dotazione) assicurandosi che i terminali positivo (+) e negativo (-) corrispondano alle stampigliature all'interno dello scomparto. Notare che queste batterie sono fornite come servizio aggiunto per permettere l'uso immediato dello schermo. Le batterie dovrebbero essere sostituite il più presto possibile.
3. Rimettere il coperchio dello scomparto batterie.

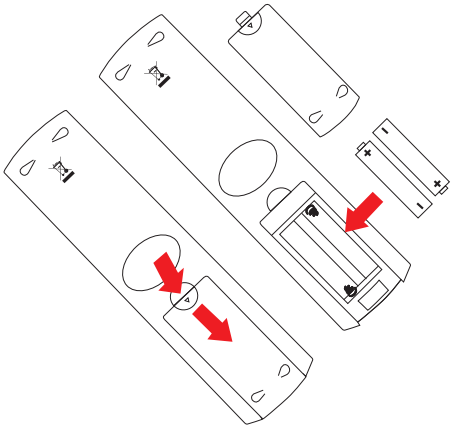

Collegamento della base

IMPORTANTE: La base del televisore LCD ViewSonic deve essere montata prima dell'uso.

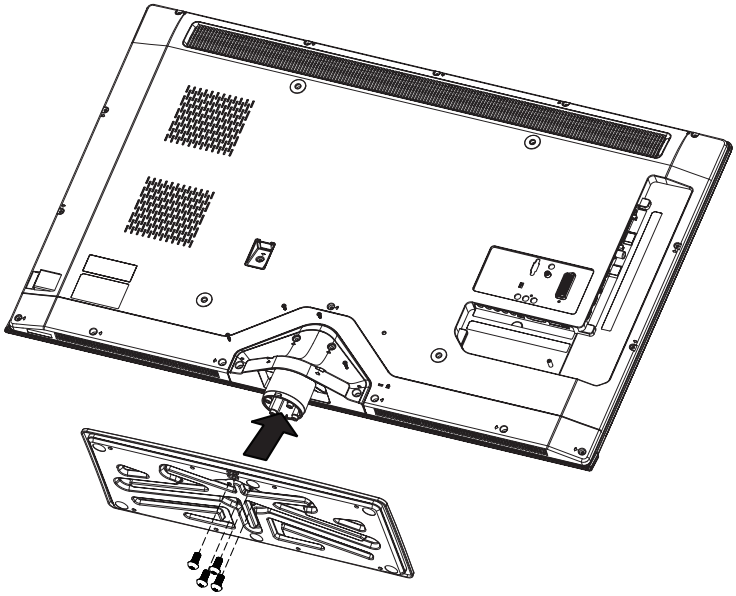

1. Collocare il televisore con lo schermo rivolto verso il basso su una superficie piatta e soffice (coperta, gommapiuma, panno, eccetera) per evitare qualsiasi danno al televisore.
2. Allineare accuratamente la base ed inserirla nel supporto
3. Inserire le viti nella parte inferiore della base per fissare la base al supporto.

Installazione su parete

Eseguire l'installazione su parete utilizzando un supporto per l'installazione su parete (venduto separatamente). Prima di installare il televisore su una parete, è necessario rimuovere la base dal televisore. Seguire le semplici istruzioni che seguono per rimuovere la base:

1. Scollegare tutti i cavi dal televisore.
2. Appoggiare delicatamente il televisore con lo schermo rivolto verso il basso su una superficie piatta e stabile coperta con un panno spesso e morbido. Assicurarsi che la base sporga dal bordo.
3. Rimuovere le quattro viti che fissano la copertura, poi rimuovere la copertura e la base.
4. Fissare la copertura piatta sul retro del televisore usando le quattro viti appena rimosse.
5. Non rimuovere la base per nessun altro motivo diverso dall'installazione su parete del televisore.
6. Assicurarsi di conservare le viti rimosse e la base in un luogo sicuro finché non si deve fissare nuovamente la base. Tenere le viti lontano dalla portata dei bambini.
7. Per l'installazione, fare riferimento alla guida fornita in dotazione al modello di supporto per l'installazione su parete per il televisore. È necessaria esperienza sufficiente per installare questo televisore, in modo particolare per determinare se la parete ha portata sufficiente per sostenere il peso del televisore.
8. Per proteggere il prodotto e per motivi di sicurezza, **ViewSonic** raccomanda vivamente di usare supporti per l'installazione su parete progettati per il televisore, inoltre l'installazione su parete del televisore deve essere eseguita da un rivenditore **ViewSonic** o tecnico qualificato.

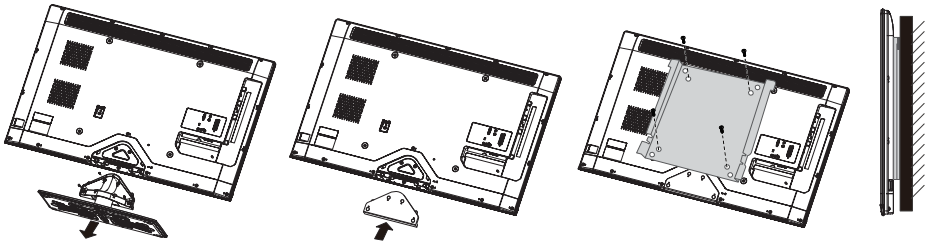

Nota:

Il supporto per l'installazione su parete 200 mm x 100 mm (32") non è incluso. Rivolgersi al distributore locale.

Nota:

Il supporto per l'installazione su parete 400 mm x 400 mm (42") non è incluso. Rivolgersi al distributore locale.

Tabella di riferimento del segnale ingresso PC

Dopo avere collegato il PC al televisore, impostare il segnale d'uscita del PC usando la tabella che segue.

Modalità PC pre-impostata		
Standard	**Risoluzione**	**Frequenza d'aggiornamento (Hz)**
VESA	640 x 480	60
VESA	800 x 600	60
VESA	1024 x 768	60
VESA	1360 x 768	60
VESA	1920 x 1080	60

Tabella di riferimento del segnale ingresso video

Dopo avere collegato l'ingresso video al televisore, impostare il segnale d'uscita dell'ingresso video usando la tabella che segue.

Modalità video pre-impostata		
Standard	**Risoluzione**	**Frequenza d'aggiornamento (Hz)**
SD	480i	60
SD	480P	60
SD	576i	50
SD	576P	50
HD	720P	50
HD	720P	60
HD	1080i	50
HD	1080i	60
FHD	1080p	50
FHD	1080p	60

Interfaccia a definizione standard

Si possono anche guardare i programmi tradizionali usando un lettore DVD o un videoregistratore. Collegare questa attrezzatura al televisore usando l'ingresso Composite o S-Video sul pannello posteriore del televisore.

Fare riferimento alla Guida all'installazione rapida (fornita in dotazione) quando si collegano altre attrezzature al televisore.

Telecomando

I tasti che si trovano sul pannello laterale destro del televisore hanno le stesse funzioni dei tasti del telecomando.

1. **(ALIMENTAZIONE)**
   Premere questo tasto per accendere il televisore LCD o per metterlo in modalità di standby.
2. **(Origine ingresso)**
   Permette di selezionare l'origine dell'ingresso.
3. **Tasti numerici 0-9**
   Per selezionare direttamente il canale TV.
4. **Guida TV**
   Premere questo tasto per visualizzare la guida elettronica ai programmi quando si guardano i canali digitali.
5. **PRE PR**
   Premere questo tasto per visualizzare il canale TV selezionato in precedenza.
6. **USB**
   Premere questo tasto per selezionare l'origine d'ingresso USB.
7. **PR LIST**
   Premere questo tasto per visualizzare un elenco di canali. Poi premere il tasto Rosso per selezionare l'elenco dei canali digitali o analogici. (Disponibile solo quando l'origine dell'ingresso è TV).
8. **ECO**
   Premere questo tasto per visualizzare l'immagine con meno luminosità per conservare energia.
9.
   Visualizza le informazioni del programma, se disponibili.
10. **+/-**
    Premere questo tasto per regolare il volume.
11. **(MUTE)**
    Premere questo tasto per attivare e disattivare il sonoro. Si può anche premere il tasto **+/-** per ripristinare il precedente livello di volume.
12. **(Formato immagine)**
    Permette di selezionare il formato immagine tra Auto / Normale / Zoom 1 / Zoom 2 / Wide.
13. **P ∧ / ∨**
    Premere questo tasto per selezionare il canale.
14. **DUAL**
    Permette di selezionare MONO / STEREO / DUAL 1 / DUAL 2 per i canali TV analogica.
    Permette di selezionare la lingua audio per i canali TV digitale.
15. **AUDIO (ADJ)**
    Premere questo tasto per i impostare il televisore LCD su una impostazione audio predefinita.
    Personale / Musica / Dialogo / DSS.
16. **VIDEO (ADJ)**
    Premere questo tasto per i impostare il televisore LCD su una impostazione immagine predefinita.
    Personale / Standard / Vivace / Film / Eco
17. **SLEEP**
    Premere questo tasto per spegnere il televisore LCD dopo un determinato periodo di tempo. (10 ~ 120 minuti).

18. ∧ ∨ < >

Premere i tasti ∧ ∨ < > per navigare tra le opzioni e confermare la selezione.

19. OK

Premere questo tasto per attivare l'impostazione.

20. MENU

Premere questo tasto per attivare il menu OSD del televisore LCD.

21. EXIT

Premere questo tasto per uscire dal menu OSD del televisore LCD o per tornare al livello precedente.

22. Tasti colorati

Premere questi tasti per selezionare le immagini con i testi di vari colori.
Canali diversi visualizzano funzioni diverse.

23. TELETEXT

Premere questo tasto per attivare il Televideo.
Premerlo di nuovo per attivare il Televideo in sovrimpressione alle immagini TV.
Premerlo di nuovo per disattivare il Televideo.

24. SUBTITLE

TV digitale: premere questo tasto per attivare/disattivare i sottotitoli disponibili nelle varie lingue.

TV analogica: premere questo tasto per attivare/disattivare i sottotitoli disponibili del Televideo.

25. SIZE

Premere questo tasto cambiare le dimensioni del carattere: schermo intero, metà superiore e metà inferiore.

26. SUBPAGE

Premere questo tasto per selezionare la pagina secondaria quando la pagina contiene pagine secondarie.

27. INDEX

Premere questo tasto per tornare alla pagina 100, o pagina dell'indice; poi premere i tasti numerici da 0 a 9.
La pagina del Televideo sarà numerata ed aggiunta alla pagina selezionata o all'elemento secondario.

28. HOLD

Premere questo tasto per fermare lo scorrimento delle pagine. Il decodificatore di testo arresta la ricezione dei dati.

29. REVEAL

Premere questo tasto per rivelare informazioni nascoste come le risposte ai quiz.

30. FREEZE

Premere questo tasto per bloccare un'immagine in movimento sullo schermo. (Disponibile solo quando l'origine dell'ingresso è TV).

Anche il segnale d'uscita SCART sarà bloccato mentre si guardano i canali digitali.

31. ⏮

Premere questo tasto per passare alla foto precedente.

32. ■

Premere questo tasto per arrestare la presentazione di foto.

33. ▶ / ⏸

Premere questo tasto per avviare/sospendere la presentazione di foto.

Attenzione: Non bloccare l'immagine video per periodi prolungati. Diversamente si può danneggiare lo schermo TV.

34. ⏭

Premere questo tasto per passare alla foto successiva.

Cambio dell'origine dell’ingresso

Premere per scegliere l’origine del segnale nel menu OSD.

1. Premere per visualizzare il menu ELENCO INGRESSI.
2. Premere il tasto ∧ / ∨ per selezionare una sorgente d'ingresso.
3. Premere il tasto **OK** per accedere.

Menu OSD (On-Screen Display)

Operazioni nel menu OSD

Configurazione iniziale

La prima volta che si avvia questo televisore LCD **ViewSonic**, completare la procedura guidata per configurare il televisore.

1. **Selezione della lingua**

   Premere il tasto ∧ / ∨ per selezionare la lingua di propria preferenza e poi premere **OK**.

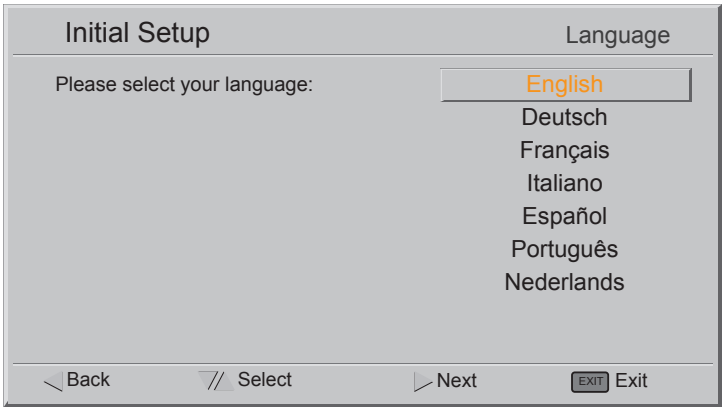

2. **Selezione del paese**

   Premere o/œ per selezionare il paese e poi premere **OK**.

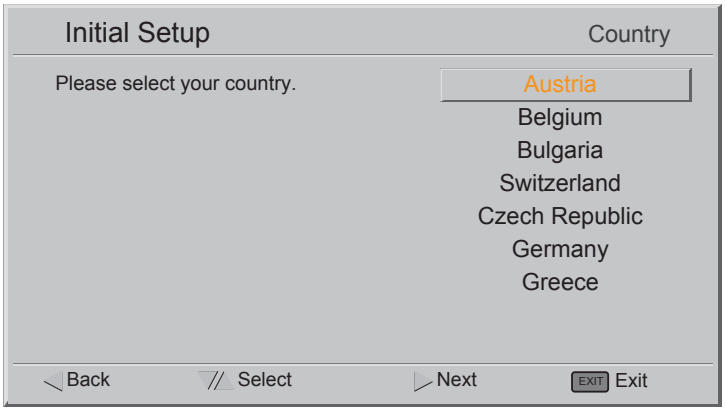

3. **Selezione della modalità**

   Premere o/œ per selezionare la modalità "CASA" o "NEGOZIO" e poi premere **OK**.

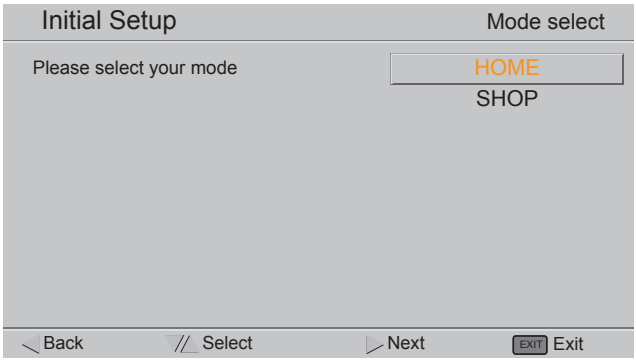

4. **Selezione della modalità di ricerca**

   Premere il tasto ∧ / ∨ per selezionare "Analogico" o "Analogico e Digitale" e poi premere **OK**.

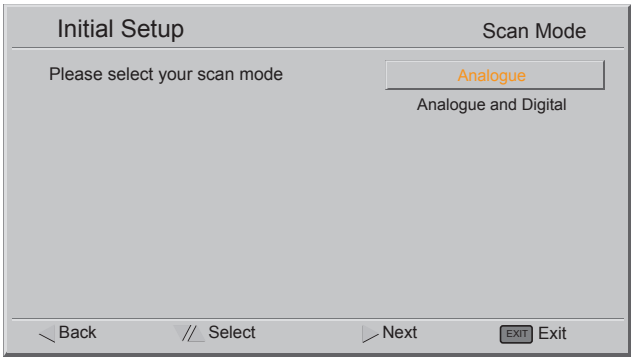

5. **Configurazione iniziale - ricerca canali**

   Premere il tasto ∧ / ∨ per selezionare "Ricerca" o "Ignora ricerca" e poi premere **OK**.

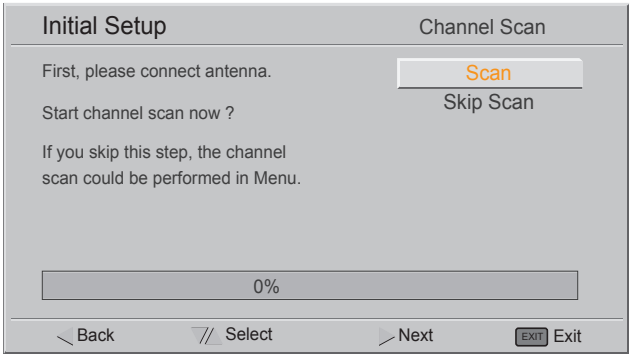

6. **La configurazione iniziale è completata.**
   Premere **OK** per uscire dalla Configurazione iniziale.

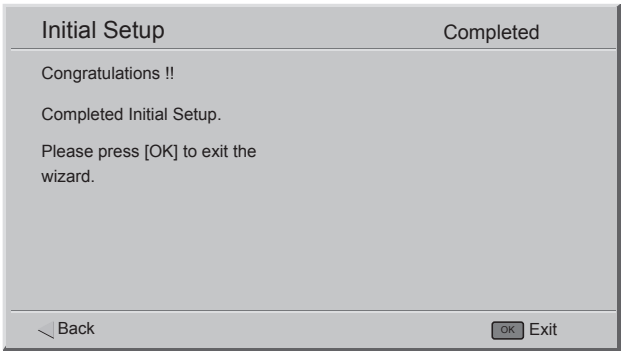

Regolazione dell'impostazione Immagine

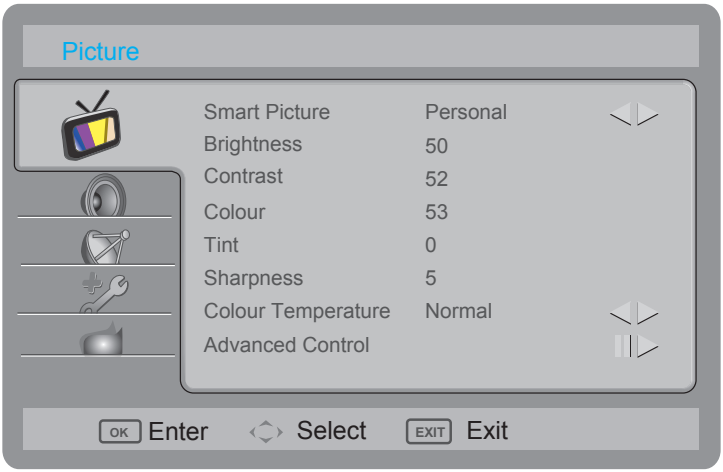

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il MENU.
2. Premere il tasto ∧ / ∨ per selezionare"Immagine" e poi premere **OK** per accedere.
3. Premere il tasto ∧ / ∨ per selezionare Impostazioni immagine.
4. Premere il tasto < / > per regolare.
5. Premere **MENU/EXIT** per uscire.

Elemento	Descrizione	
Smart Picture	Si può accedere alle impostazioni predefinite di tutti gli ingressi premendo il tasto Picture del telecomando e passare tra le varie modalità.	
	Personale	L'utente può configurare le impostazioni preferite.
	Standard	Impostazioni per immagini standard. Raccomandato per la visione domestica.
	Vivace	Migliora il contrasto e la nitidezza dell'immagine.
	Film	Per la visione di film. Modalità più adatta per la visione in un ambiente simile ad una sala cinematografica.
	Eco	Diminuisce l'intensità dell'illuminazione per risparmiare energia.
Luminosità	Schiarisce o scurisce l'immagine.	
Contrasto	Aumenta o diminuisce il contrasto dell'immagine.	
Colore	Aumenta o diminuisce la saturazione dei colori.	
Tinta	Regola la tinta dell'immagine. La portata della regolazione va da -32 a +32.	
Nitidezza	Rende più o meno nitida l'immagine.	
Temperatura colore	Normale	Dona ai colori bianchi una tinta naturale.
	Freddo	Dona ai colori bianchi in una tinta bluastra.
	Caldo	Dona ai colori bianchi in una tinta rossastra.
Controllo avanzato	Riduzione disturbo	Livelli di effetto riduzione disturbo: **Basso**, **Medio**, **Alto** e **Disattiva**.
	Toni pelle	Regola il colore della pelle rendendolo più naturale.
	Illuminazione	Regola la potenza dell'illuminazione.
	DCR	La funzione DCR (Dynamic Contrast Ratio) regola automaticamente la potenza dell'illuminazione dello schermo.

Regolazione delle impostazioni audio

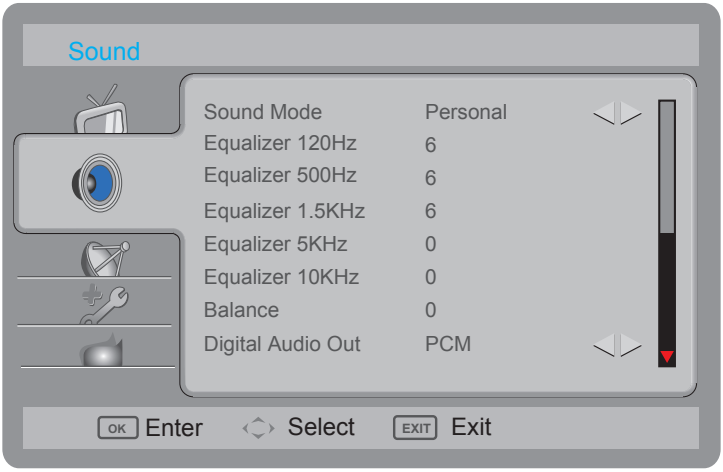

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il MENU.
2. Premere il tasto ∧ / ∨ per selezionare"Audio" e poi premere **OK** per accedere.
3. Premere il tasto ∧ / ∨ per selezionare Impostazioni audio.
4. Premere il tasto < / > per regolare.
5. Premere **MENU/EXIT** per uscire.

Elemento	Descrizione	
Modalità audio	Si può accedere alla modalità audio anche premendo il tasto Audio del telecomando.	
	Personale	Regola la modalità audio sulle preferenze personali.
	Musica	Migliora alti e bassi.
	Discorso	Migliora gli alti e mantiene medi i bassi.
	DSS	Soluzione per l'elaborazione dell'effetto Surround Sound usando due casse.
Equalizzatore 120Hz	Regola i valori bassi. La portata della regolazione va da -6 a 6.	
Equalizzatore 500Hz	Regola i valori tenori. La portata della regolazione va da -6 a 6.	
Equalizzatore 1,5KHz	Regola i valori neutri. La portata della regolazione va da -6 a 6.	
Equalizzatore 5KHz	Regola i valori alti, la portata della regolazione va da -6 a +6.	
Equalizzatore 10KHz	Regola i valori soprani. La portata della regolazione va da -6 a 6.	
Bilanciamento	Enfatizza il bilanciamento della cassa sinistra o destra.	
Uscita audio digitale	Permette di selezionare l'uscita audio digitale tra le opzioni di menu: **Disattiva**, **Dolby Digital** o **PCM**.	

AVL	Abilita o disabilita la funzione di regolazione automatica del volume AVL (Automatic Volume Level).
Tipo	Questa funzione permette di scegliere il tipo di narrazione aggiuntiva per la visione TV tra le opzioni di menu: **Normale**, **Non udenti** o **Descrizione audio**. Non udenti: Questa funzione fornisce la narrazione per gli spettatori non udenti.
Descrizione audio	Dopo avere impostato l'opzione di menu **Tipo** su **Descrizione audio** si può regolare il volume della descrizione audio.

Regolazione delle impostazioni TV

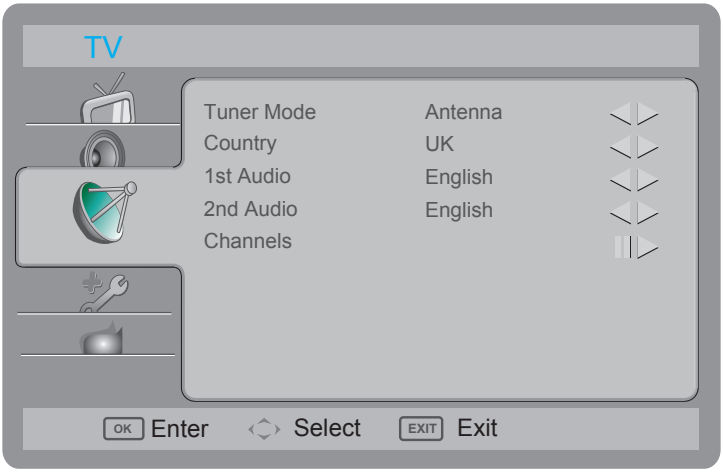

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il MENU.
2. Premere il tasto ∧ / ∨ per selezionare "TV" e poi premere **OK** per accedere.
3. Premere il tasto ∧ / ∨ per selezionare Impostazioni TV.
4. Premere il tasto < / > per regolare.
5. Premere **MENU/EXIT** per uscire.

Elemento	Descrizione
Modalità sintonizzatore	Permette di selezionare la modalità sintonizzatore tra **Antenna** o **Cavo**.
Paese	Permette di selezionare il paese appropriato. Questo è il paese in cui ci si risiede, oppure il paese di cui si vogliono ricevere i canali se si vive in zone di confine.
1° audio	Usare questa funzione quando sono trasmesse due o più lingue audio. Questa è la lingua da usare per i canali digitali, se è disponibile.
2° audio	

Canali	Permette di accedere al menu secondario Canali e di scegliere fra **Ricerca canali**, **Aggiorna ricerca**, **Ricerca canale RF singolo**, **Ricerca analogica manuale**, **Selezione rete preferita**, **Ignora canale**, **Ordina canale**, **Modifica canale, Decoder**, **Sintonizzazione canali analogici** e **Cancella elenco canali**.	
	Ricerca canali	Ricerca canali sintonizzerà di nuovo automaticamente il televisore. Si raccomanda di eseguire la ricerca canali periodicamente per garantire l'aggiunta di tutti i nuovi servizi.
	Aggiorna ricerca	Cerca automaticamente i nuovi canali che non sono nell'elenco dei canali.
	Ricerca canale RF singolo (solo digitale)	Accedere a **Ricerca canale RF singolo** dal menu secondario **Canali** per cercare i canali digitali.
	Ricerca manuale analogica	Il televisore può essere sintonizzato manualmente usando la funzione Ricerca manuale canali analogici. Usare i tasti numerici per inserire il valore per Frequenza iniziale ed eseguire la ricerca avanti o indietro.
	Selezione rete preferita	Se durante la procedura Ricerca automatica del menu Canali sono rilevate più di due reti, si può selezionare quella preferita.
Canali	Ignora canale	Per impedire la visioni di alcuni canali premendo i tasti **P** ∧ **/** ∨ del telecomando, il canale sarà ignorato. Suggerimento: I canali ignorati non possono essere trovati premendo il tasto **P** ∧ **/** ∨, però possono essere visti premendo direttamente i tasti numerici.
	Ordina canali	Cambia l'ordine dell'elenco dei canali.
	Modifica canale	Accedere **Modifica canale** del menu secondario **Canali** per modificare i numeri ed i nomi dei canali usando i tasti numerici 0~9.
	Decoder (solo analogico)	La funzione Decodifica canale supporta Canal+ (televisione a pagamento); tuttavia, il canale può anche trasmettere alcuni programmi non codificati. Questi programmi senza codifica possono essere guardati gratuitamente.
	Sintonizzazione canali analogici	Selezionare **Sintonizzazione canali analogici** nel menu secondario **Canali** per regolare la frequenza.
	Cancella elenco canali	Cancella l'elenco dei canali che sono stati archiviati.

Regolazione delle impostazioni Funzioni

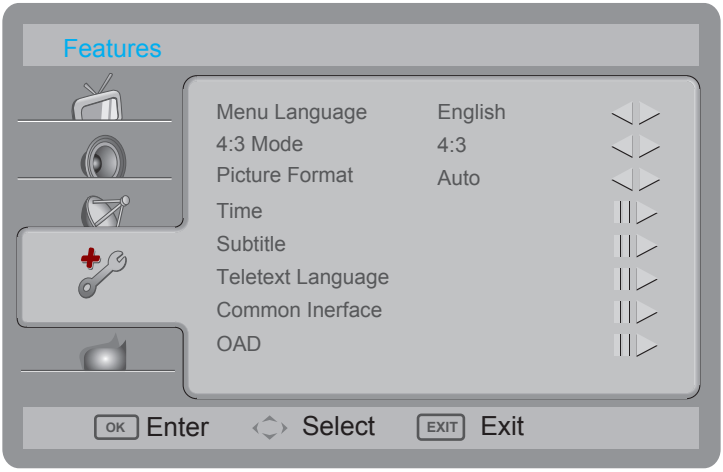

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il MENU.
2. Premere il tasto ∧ / ∨ per selezionare "Funzioni" e poi premere **OK** per accedere.
3. Premere il tasto ∧ / ∨ per selezionare Impostazioni funzioni.
4. Premere il tasto < / > per regolare.
5. Premere **MENU/EXIT** per uscire.

Elemento	**Descrizione**	
Lingua menu	Permette di selezionare la lingua del menu OSD.	
Modalità 4:3	Permette di selezionare il comportamento delle proporzioni per la modalità Auto. Quando è selezionata l'opzione 4:3, le dimensioni dell'immagine seguiranno le specifiche WSS o SCART Pin8. Se è selezionata l'opzione 16:9, il formato dell'immagine sarà cambiato su Widescreen.	
Formato immagine	Permette di selezionare il formato disponibile tra **Auto**, **Normale**, **Zoom 1**, **Zoom 2** o **Wide**.	
Ora	Fuso orario	Permette di selezionare il fuso orario della propria zona.
	Ora	Permette di impostare data e ora, oppure di selezionare la funzione Sincronizzazione automatica. Suggerimento: Prima di impostare l'ora e la data, assicurarsi che la funzione Sincronizzazione automatica sia impostata su **Disattiva**.
	Timer disattivazione	Permette di spegnere automaticamente il televisore entro un determinato intervallo di tempo.

Sottotitoli	Sottotitoli analogici	Permette di visualizzare sullo schermo i sottotitoli trasmessi. Questo testo può essere visualizzato permanentemente (presumendo che la trasmissione metta a disposizione il servizio) oppure solo quando è attivata la funzione Mute.
	Sottotitoli 1	Usare la funzione Sottotitoli digitali quando i sottotitoli sono trasmessi in due o più lingue. Se i dati dei sottotitoli della lingua selezionata non sono trasmessi, saranno visualizzati i sottotitoli della lingua predefinita.
	Sottotitoli 2	
	Tipo di sottotitoli	Permette di scegliere i sottotitoli tra **Normale** e **Non udenti**.
Lingua Televideo	Lingua Televideo digitale	Permette di selezionare la lingua del Televideo.
	Lingua pagina decodifica	Permette di impostare la lingua del Televideo su quella della zona locale.
Common Interface	Questo menu visualizza le informazioni sul fornitore del modulo CI.	
Informazioni analisi HDMI	Automatica	Impostazione automatica su underscan o overscan quando è rilevato il segnale video.
	Underscan	Quando è rilevato il segnale video, tutti i pixel e le linee attive sono visualizzate con o senza bordi.
	Overscan	Quando è rilevato il segnale video, alcuni pixel e linee attive sui bordi non sono visualizzate.
OAD	Quando si ricevono notizie sugli aggiornamenti dal sito TV, si può aggiornare il software operativo usando il menu Download. I dati di varie unità sono trasferiti consecutivamente su un canale speciale di ricezione. È necessario cercare il canale che riceve la trasmissione col codice d'aggiornamento. Nota: Durante questa procedura non si deve spegnere il televisore.	
Genitori	È necessaria una password per accedere a questa funzione. La password predefinita è "1234".	
	Blocco canale	Permette di bloccare alcuni canali TV.
	Parental Controlo	Permette di controllare l'accesso ai programmi sulla base delle loro valutazioni. Tutte le impostazioni si applicano ai canali digitali.
	Blocco ingresso	Permette di disabilitare segnali specifici di ingressi esterni.
	Imposta password	Permette di impostare o modificare la password. Attenersi alle istruzioni per eseguire l'impostazione. Sono valide tutte le combinazioni di numeri da 0000 a 9999.
	Cancella tutto	Permette di cancellare tutte le impostazioni del menu secondario Parental Control.
Nessun segnale: spegni	Attiva	Il televisore accede alla modalità di standby quando non c'è ingresso di segnale per 30 minuti.
	Spento	Permette di disattivare questa funzione.
Nessuna operazione: spegni	Attiva	Il televisore accede alla modalità di standby quando non è eseguita alcuna operazione usando il telecomando o il pannello di controllo.
	Spento	Permette di disattivare questa funzione.
Ripristina predefiniti	Permette di ripristinare tutte le impostazioni del televisore sui valori predefiniti.	
Versione software	Visualizza la versione del software.	

Regolazione delle impostazioni Eco

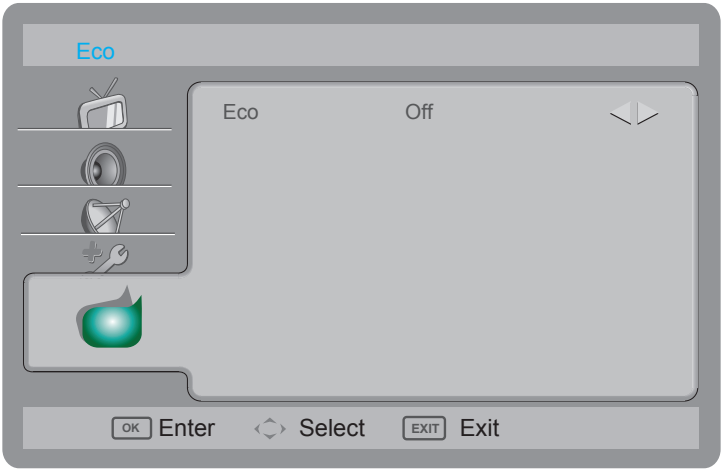

1. Premere il tasto **MENU** per visualizzare il MENU.
2. Premere il tasto ∧ / ∨ per selezionare "Eco" e poi premere **OK** per accedere.
3. Premere il tasto ∧ / ∨ per selezionare Eco.
4. Premere il tasto < / > per regolare.
5. Premere **MENU/EXIT** per uscire.

Elemento	Descrizione	
Eco	Spento	Disabilita il controllo automatico dell'illuminazione.
	Attiva	Abilita il controllo automatico dell'illuminazione. Aiuta a ridurre il consumo energetico ed aumenta la durata dell'illuminazione.

Risoluzione dei problemi

Condizione	Spiegazione / Soluzione
Nessuna immagine	
Nessuna immagine	Controllare le impostazioni di risparmio energetico.
Impossibile ricevere i canali	Assicurarsi che il cavo d'alimentazione sia collegato in modo appropriato. Accendere l'alimentazione del televisore. Controllare il collegamento dell'antenna/del cavo. Assicurarsi che l'impostazione Cavo sia corretta per l'origine de segnale del televisore.
Il televisore è bloccato su un canale	Eseguire la funzione **Ricerca canali** per aggiungere i canali ricevibili che non sono memorizzati sul televisore.
Impossibile ricevere o selezionare	Eseguire la funzione **Ricerca canali** per aggiungere i canali ricevibili che non sono memorizzati sul televisore. Per ricevere o selezionare i canali della TV via cavo, assicurarsi che sia selezionata la voce **Cavo** nel menu **Modalità sintonizzatore**. Per ricevere o selezionare i canali UHF , assicurarsi che sia selezionata la voce **Antenna** nel menu **Modalità sintonizzatore**.
Il televisore si spegne	Controllare se è stato attivato il **Timer disattivazione**. Controllare la voce Gestione alimentazione PC in Impostazioni generali.
Nessuna immagine da qualche video	Controllare il collegamento tra l'attrezzatura video optional e le origini del televisore. Premere il tasto **INPUT** sul telecomando. Selezionare l'ingresso desiderato dall'elenco Ingressi esterni.
Immagine mediocre	
La qualità delle immagini non è buona come quella vista nel negozio	La qualità delle immagini dipende dal contenuto del segnale. Consultare la Guida rapida (fornita in dotazione) per visualizzare la migliore immagine possibile per quel segnale.
Immagini doppie o ghosting	Controllare il collegamento dell'antenna/del cavo. Controllare la posizione e direzione dell'antenna.
Sullo schermo appaiono solo effetto neve e disturbi	Controllare che l'antenna non sia rotta o piegata. Controllare inoltre se l'antenna è arrivata al termine della sua durata utile. (3-5 anni in caso di uso normale, 1-2 anni in zone di mare)

Linee tratteggiate o strisce	Tenere il televisore lontano da origini che possono creare disturbi come automobili, moto e asciugacapelli. Se si usa un cavo a due adduttori da 300 Ohm, allontanare l'adduttore non utilizzato dal televisore, oppure usare il cavo coassiale 75 Ohm.
Nessun colore/Immagine scura/Colore non corretto/ Immagine troppo chiara	Premere il tasto **ADJ** per selezionare la modalità immagine voluta. Regolare le opzioni della Modalità immagine nelle impostazioni Immagine.
Immagine disturbata	Assicurarsi che l'antenna sia collegata usando un cavo coassiale da 75 ohm. Tenere il cavo dell'antenna lontano da altri cavi di collegamento. Per evitare interferenze al televisore, assicurarsi di usare una cavo antenna non danneggiato.
Assenza audio/Audio disturbato	
Immagine buona, assenza audio	Controllare le impostazioni del volume. Premere il tasto **MUTE** o **+** in modo che scompaia dallo schermo. Scollegare le cuffie. Attrezzature HDMI: accertarsi che l'uscita audio dell'attrezzatura collegata sia impostata su **PCM**. Questi ingressi HDMI del televisore supportano PCM 32, 44,1 e 48 kHz, 16, 20 e 24bit.
Disturbi audio	Assicurarsi che l'antenna sia collegata usando un cavo coassiale da 75 ohm. Tenere il cavo dell'antenna lontano da altri cavi di collegamento. Per evitare interferenze al televisore, assicurarsi di usare una cavo antenna non danneggiato.
Ingresso PC	
Nessuna immagine/Nessun segnale	Accertarsi che il PC sia collegato in modo appropriato al televisore usando il connettore PC IN (cavo HD15) o il connettore HDMI IN. Spegnere il PC. Controllare il collegamento del PC e riavviarlo. La funzione Plug and Play rileverà automaticamente il televisore ed imposterà correttamente la temporizzazione PC. Controllare che la funzione Gestione alimentazione PC sia attivata.
Immagine mediocre	Regolare la risoluzione.

La modalità Wide cambia automaticamente	Impostazione predefinita quando si cambia il canale o l'ingresso video, se l'opzione Predefinito 4:3 di Impostazioni schermo è impostata su Disattiva. Per bloccare in modalità Wide (Widescreen), selezionata col tasto WIDE del telecomando, impostare su Disattiva l'opzione Predefinito 4:3 di Impostazioni schermo. Selezionare l'opzione Widescreen automatico di Impostazioni schermo.
L'immagine si rimpicciolisce all'improvviso	L'immagine si rimpicciolisce durante la pubblicità a causa del metodo con cui l'emittente trasmette i contenuti. Quando i canali con contenuto HD passano alla definizione SD (pubblicità), l'immagine potrebbe apparire rimpicciolita e con dei bordi neri.
Sui bordi dello schermo appaiono della strisce nere	Alcuni programmi in widescreen sono girati in formato superiore a 16:9 (questo è particolarmente comune con le versioni cinematografiche). Il televisore mostrerà questi programmi con delle strisce nere sulla parte superiore ed inferiore dello schermo. Per altri dettagli, consultare la documentazione fornita in dotazione al DVD (oppure rivolgersi all'emittente del programma). I programmi in formato 4:3 avranno delle strisce sui lati sinistro e destro dello schermo.
Condizione	**Spiegazione / Soluzione**
Ingresso PC	
Alcuni programmi su DVD o altre origini digitali visualizzano una perdita di dettagli, specialmente durante scene in rapido movimento o scure	Questo è dovuto dalla compressione digitale dei contenuti usata da alcune emittenti digitali e da alcuni DVD che può provocare la visualizzazione di meno dettagli da parte del televisore, oppure l'apparizione di artefatti (piccoli blocchi o punti, sgranatura) sullo schermo. Queste compressioni del segnale sono più visibili e dipendono dalla chiarezza e dalla risoluzione del televisore.
Il telecomando non funziona	Controllare la polarità delle batterie o sostituirle. Puntare il telecomando verso il sensore che si trova sul pannello frontale del televisore. Le lampade fluorescenti possono interferire con il funzionamento del telecomando; spegnerle. Tenere l'area del sensore del telecomando libera da ostacoli.

Dimensioni e Specifiche

Modello	VT3250LED	VT4250LED
Dimensioni schermo	32” diagonale	42” diagonale
Risoluzione	1920 x 1080	1920 x 1080
Lingue OSD	Bulgaro, Croato, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Finlandese, Francese, Gaelico, Tedesco, Greco, Ungherese, Italiano, Norvegese, Polacco, Portoghese, Romeno, Russo, Serbo, Slovacco, Sloveno, Spagnolo, Svedese, Turco, Lettone, Estone, Lituano, Ucraino, Bielorusso	
Sistema video	PAL/SECAM/DVB-T/DVB-C	
Sistema audio	B/G, D/K, I, LL’	B/G, D/K, I, LL’
Uscita altoparlante	Casse: 10W x 2	Casse: 8W x 2 + 10W x woofer
Connettori del pannello posteriore	PC IN (VGA+PC Audio) SCART (RGB+AV) SPDIF OUT AV OUT	
Connettori del pannello laterale	Sintonizzatore Common Interface USB x 2 Cuffie HDMI x 2	
Connettori del pannello inferiore	Componente AV HDMI x 1	
Tensione d’ingresso	220-240V~, 50-60Hz	
Consumo energetico	< 60W	< 90W
Consumo energetico in standby	< 0,5W	< 0,5W
Dimensioni televisore (L x H x P) (con base e supporto) (mm)	765,8 x 539 x 197	998,2 x 670,1 x 233,5
Dimensioni televisore (L x H x P) (senza base e supporto) (mm)	765,8 x 483,5 x 39,9	998,2 x 614,6 x 37,5
Peso netto (Kg)	10,2	15,1

Dimensioni supporto per installazione su parete	**200 x 100 mm**	**400 x 400 mm**
Temperatura operativa	**0º C ~ 35º C**	
Formati USB supportati	**JPEG**	**JPEG**

Attenzione:

ViewSonic non è responsabile se il dispositivo d'archiviazione USB non è supportato, né è responsabile per danni o perdite di dati dal dispositivo.

Suggerimenti:

1. **Se il dispositivo collegato non è rilevato, la causa è del driver del dispositivo collegato, non un guasto del televisore.**
2. **La velocità di lettura varierà in base ai diversi dispositivi collegati ed alle diverse capacità di archiviazione.**
3. **A volte il dispositivo non può essere rilevato perché il dispositivo collegato non soddisfa i requisiti delle specifiche standard USB (5V/500mA).**
4. **Tutti i formati che seguono non possono essere supportati a causa di alcuni problemi di decodifica dei file d'origine. Il problema non è un guasto del televisore.**
5. **La porta USB può anche essere usata per l'aggiornamento del software.**

Assistenza clienti

Per assistenza e servizi tecnici, controllare la tabella seguente o contattare il proprio rivenditore.

Nota: È necessario il numero di serie del prodotto.

Paese/Regione	Sito internet	E-mail
Austria	www.viewsoniceurope.com/aus/	service_at@viewsoniceurope.com
Belgio	www.viewsoniceurope.com/befr/	service_be@viewsoniceurope.com
Bulgaria	www.viewsoniceurope.com	service_bg@viewsoniceurope.com
Repubblica Ceca	www.viewsoniceurope.com/cz/	service_cz@viewsoniceurope.com
Danimarca	www.viewsoniceurope.com/dk/	service_dk@viewsoniceurope.com
Estonia	www.viewsoniceurope.com/fi/	service_ee@viewsoniceurope.com
Finlandia	www.viewsoniceurope.com/fi/	service_fi@viewsoniceurope.com
Francia	www.viewsoniceurope.com/fr/	service_fr@viewsoniceurope.com
Germania	www.viewsoniceurope.com/de/	service_de@viewsoniceurope.com
Grecia	www.viewsoniceurope.com/gr/	service_gr@viewsoniceurope.com
Ungheria	www.viewsoniceurope.com/hu/	service_hu@viewsoniceurope.com
Repubblica d'Irlanda	www.viewsoniceurope.com/uk/	service_ie@viewsoniceurope.com
Italia	www.viewsoniceurope.com/it/	service_it@viewsoniceurope.com
Lettonia	www.viewsoniceurope.com/lv/	service_lv@viewsoniceurope.com
Lituania	www.viewsoniceurope.com/lt/	service_lt@viewsoniceurope.com
Lussemburgo	www.viewsoniceurope.com/lu/	service_lu@viewsoniceurope.com
Paesi Bassi	www.viewsoniceurope.com/nl/	service_nl@viewsoniceurope.com
Macedonia	www.viewsoniceurope.com/ru/	service_mk@viewsoniceurope.com
Norvegia	www.viewsoniceurope.com/no/	service_no@viewsoniceurope.com
Polonia	www.viewsoniceurope.com/pl/	service_pl@viewsoniceurope.com
Portogallo	www.viewsoniceurope.com	service_pt@viewsoniceurope.com
Repubblica Slovacca	www.viewsoniceurope.com/	service_sk@viewsoniceurope.com
Slovenia	www.viewsoniceurope.com/	service_si@viewsoniceurope.com
Russia	www.viewsoniceurope.com/ru/	service_ru@viewsoniceurope.com
Spagna	www.viewsoniceurope.com/es/	service_es@viewsoniceurope.com
Svezia	www.viewsoniceurope.com/se/	service_se@viewsoniceurope.com
Svizzera	www.viewsoniceurope.com/chde/	service_ch@viewsoniceurope.com
Ucraina	www.viewsoniceurope.com/	service_ua@viewsoniceurope.com
Regno Unito	www.viewsoniceurope.com/uk/	service_gb@viewsoniceurope.com

Garanzia limitata

Televisori LCD VIEWSONIC

Copertura della garanzia:

ViewSonic garantisce che i prodotti forniti saranno esenti da difetti di materiale e di lavorazione per il periodo di validità della garanzia. Qualora un prodotto risultasse difettoso durante il periodo di garanzia, ViewSonic provvederà, a propria discrezione, a riparare o sostituire il prodotto con uno di tipo analogo. Il prodotto o i componenti sostituiti possono comprendere parti o componenti ricondizionati o di seconda fornitura.

Validità della garanzia:

Televisori LCD ViewSonic sono garantiti dalla data d'acquisto per un (1) anno in tutte le loro parti, fatta eccezione per l'origine luminosa e per un (1) anno per quanto riguarda tutta la lavorazione.

Applicabilità della garanzia:

La garanzia è valida unicamente per il primo acquirente.

Esclusioni di garanzia:

1. Qualsiasi prodotto da cui sia stato rimosso, cancellato o comunque alterato il numero di serie.
2. Danni, deterioramento o malfunzionamento imputabile a:
   - **a.** Circostanze accidentali, uso improprio, negligenza, incendio, inondazione, folgorazione o altri eventi naturali, modifica non autorizzata del prodotto o inosservanza delle istruzioni fornite con il prodotto.
   - **b.** Riparazione o tentata riparazione da parte di personale non autorizzato da ViewSonic.
   - **c.** Danni al prodotto dovuti al trasporto.
   - **d**. Rimozione o installazione del prodotto.
   - **e.** Cause esterne al prodotto, quali cali di tensione o interruzione di corrente.
   - **f.** Uso di componenti o parti non conformi alle specifiche ViewSonic.
   - **g.** Usura e consumo normali.
   - **h.** Qualsiasi altra causa non direttamente imputabile a un difetto del prodotto.
3. Qualsiasi prodotto che mostri una condizione comunemente conosciuta come "immagine burn-in " che si ha quando un'immagine statica è mostrata sul prodotto per un periodo esteso di tempo.
4. Spese per assistenza in caso di rimozione, installazione e configurazione.
5. Prendere nota di quanto segue, quando si esegue il montaggio su parete:
   - **a.** Gli accessori attaccati a questo prodotto sono applicabili solo a questo prodotto.
   - **b.** Quando il prodotto è montato su parete, i fori e le viti di fissaggio rimarranno sul corpo della parete.
   - **c.** La superficie della parete può sbiadire, quando questo prodotto resta montato su parete per periodi prolungati.

Come richiedere assistenza:

1. Per informazioni su come ottenere assistenza durante il periodo di garanzia, contattare l'assistenza clienti ViewSonic (fare riferimento alla pagina dell'Assistenza clienti). È necessario fornire il numero di serie del monitor.
2. Per ottenere assistenza durante il periodo di garanzia, è necessario fornire (a) la fattura o lo scontrino fiscale originale con l'indicazione della data di acquisto, (b) il nome, (c) l'indirizzo, (d) una descrizione del problema e (e) il numero di serie del prodotto.
3. Portare o spedire il prodotto, a proprie spese, nell'imballo originale a un centro di assistenza autorizzato ViewSonic o a ViewSonic.
4. Per ulteriori informazioni o per ottenere il recapito del centro di assistenza ViewSonic più vicino, contattare ViewSonic.

Limitazione delle garanzie implicite:

Non viene fornita alcuna garanzia, esplicita o implicita, oltre a quanto stabilito in questa sede, ivi compresa la garanzia implicita di commerciabilità e idoneità ad uno scopo particolare.

Esclusione di responsabilità per danni:

La responsabilità di viewsonic si intende limitata ai costi di riparazione o sostituzione del prodotto. Viewsonic non sarà ritenuta responsabile per:

1. Danni a proprietà di terzi causati da difetti del prodotto, danni derivanti da disagio, perdita d'uso del prodotto, perdita di tempo, lucro cessante, perdita di opportunità commerciali o di avviamento, interferenze nei rapporti commerciali o altre perdite di carattere commerciale, anche nel caso in cui sia stata notificata la possibilità di tali danni.
2. Qualsiasi altro danno, sia esso incidentale, consequenziale o di altro tipo.
3. Qualsiasi reclamo nei confronti del cliente da parte di terzi.

Effetto della legislazione locale:

La presente garanzia conferisce all'utente specifici diritti legali; l'utente tuttavia può godere di altri diritti che variano da stato a stato. Alcuni stati non ammettono limitazioni alle garanzie implicite e/o non consentono l'esclusione di responsabilità per danni incidentali o consequenziali e, pertanto, le limitazioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili al caso specifico.

Vendite al di fuori degli Stati Uniti e del Canada:

Per informazioni sulla garanzia e sull'assistenza per i prodotti ViewSonic venduti al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, contattare ViewSonic o il rivenditore ViewSonic locale.

Il periodo di garanzia di questo prodotto in Cina (Hong Kong, Macao e Taiwan escluse) è soggetto ai termini ed alle condizioni della Scheda di Manutenzione e Garanzia.

Gli utenti dell'Europa e della Russia possono trovare i dettagli sulla garanzia fornita sul sito www.viewsoniceurope.com alla voce Support/Warranty Information (Supporto/Informazioni sulla Garanzia).

4.3: ViewSonic LCD TV Warranty LTV_LW01

Rev. 1C 06-25-07

ViewSonic